


# Snabbguide

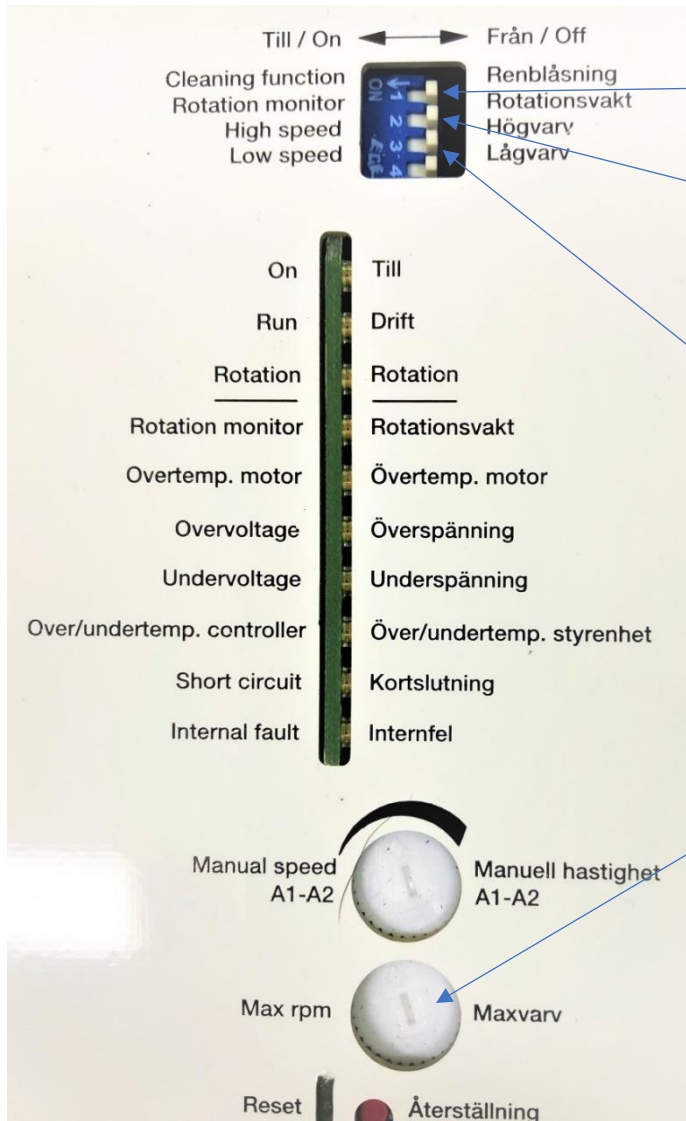

Ställ DIP-omkopplaren 1 i On-läge

Ställ DIP-omkopplaren 2 i On-läge  
Om du har rotationsvakt

Ställ DIP-omkopplaren för "Högvarv" i läge  
Till, vänta 1 minut och justera sedan  
"Maxvarv" så att rotorn roterar 10-12  
rpm.  
När rotor roterar 10-12 rpm ställ tillbaka  
"Högvarv" i läge Från

För mer utförlig information se sid 10 i  
Manualen  
"Drifftagning av utrustningen"